

Vestel EVC04 - Inbetriebnahme

Diese kurze Installationsanleitung gibt dir einen schnellen Überblick über alle notwendigen Schritte. Zusätzliche Infos, Referenzen und Quellen findest du in unserem HelpCenter. Die Installationsanleitung gilt nur für die Integration des Energiemanagementsystems und die Konfiguration der relevanten Assets. Lies dir die [Sicherheitshinweise](#) genau durch und halte dich an die [Infrastrukturelle Voraussetzungen für die Installation eines gridBox-Gateways](#)



Benötigt:

- Installateurs-Anmeldedaten
- Neueste Firmware, mindestens 3.177



Verbindung

Die Verbindung erfolgt über ein Ethernet-Kabel mit dem Router/Switch am RJ45 Port. Aktiviere DHCP indem du den DIP-Schalter 2 der Ladestation auf OFF stellst.

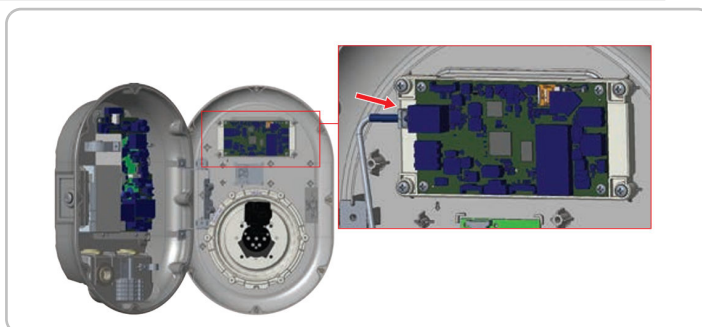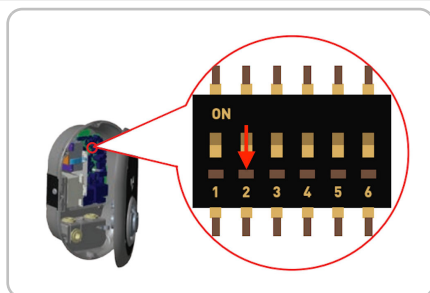


Web-Benutzeroberfläche

1. Ruf die Benutzeroberfläche des Geräts auf.
2. Melde dich mit den Standard-Anmeldedaten an. Nach der ersten erfolgreichen Anmeldung musst du das Standard-Passwort ändern.

Firmware-Update

1. Checke, ob du alle notwendigen Aktualisierungsdateien hast.
2. Klicke auf *Systemwartung* / *System Maintenance*.
3. Lade alle vom Hersteller angeforderte Firmware-Updates hoch.


Wenn die Firmware-Aktualisierung beginnt, leuchtet die LED des Ladegeräts konstant grün. Der aktuelle Stand wird im Anzeigemodus des Ladegeräts auf dem Bildschirm angezeigt. Wenn die Aktualisierung fertig ist, startet das Ladegerät automatisch neu.

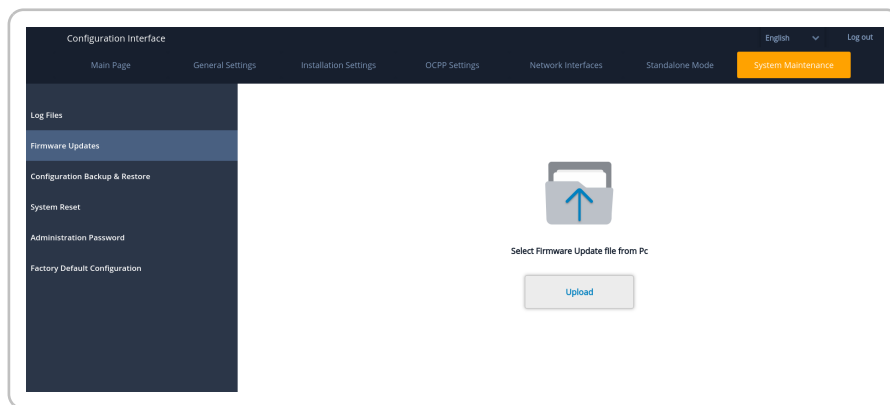

Konfiguration


Modbus TCP aktivieren

1. Klicke auf *Lokales Lastmanagement / Local Load Management*.
2. Wähle *Modbus TCP* und klicke auf *SAVE*.

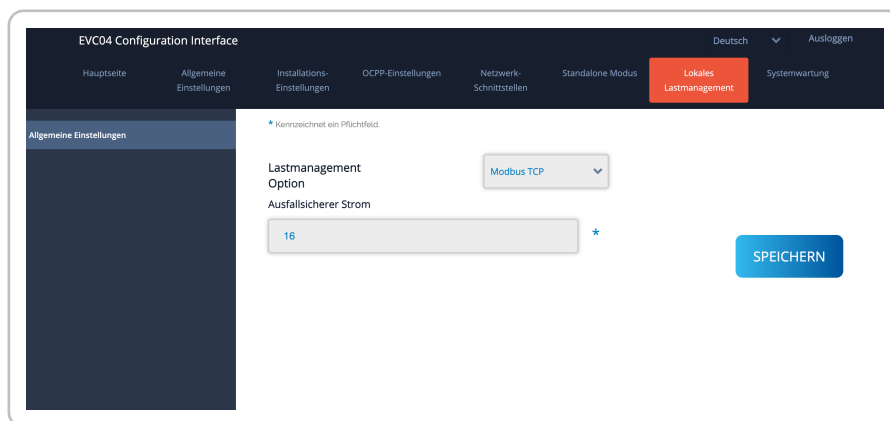

OCPP deaktivieren bis Firmware-Version v2.99.3

1. Klicke auf *OCPP Settings > OCPP Connection*.
2. Wähle *Disabled* und klicke auf *SAVE*.

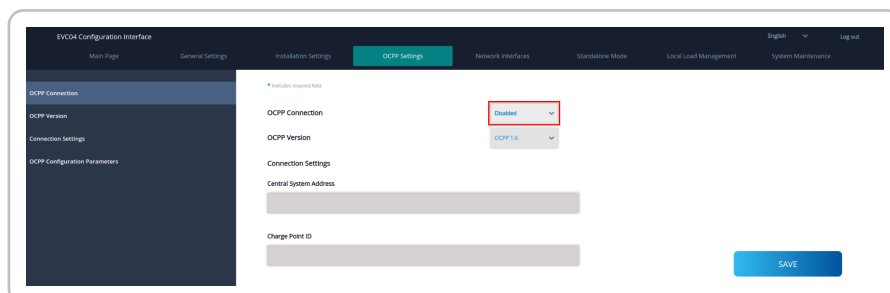

System-Reset

Im Abschnitt System Maintenance kann man zwischen einem Hard- und Soft-Reset wählen.

