

go-e Charger Gemini und HOMEfix - Inbetriebnahme

Diese kurze Installationsanleitung gibt dir einen schnellen Überblick über alle notwendigen Schritte. Zusätzliche Infos, Referenzen und Quellen findest du in unserem HelpCenter. Die Installationsanleitung gilt nur für die Integration des Energiemanagementsystems und die Konfiguration der relevanten Assets. Lies dir die [Sicherheitshinweise](#) genau durch und halte dich an die [Infrastrukturelle Voraussetzungen für die Installation eines gridBox-Gateways](#)

Benötigt

- Smartphone app go-e Charger, Version: 4.1.5
- Reset-Karte
- Neueste Firmware (57.1)
- Phasenumschaltung wird unterstützt: Nur HTTP API-v2 (Seriennummer ab 050000)



Verbindung

Die Verbindung wird über WLAN gemäß den Anweisungen des Herstellers hergestellt.

Füge das Ladegerät zur App hinzu

1. Stelle sicher, dass das Ladegerät zur go-e Charger App hinzugefügt wird.
2. Wenn es noch nicht hinzugefügt wurde, folge dem Assistenten in der App, um ein Ladegerät hinzuzufügen. Du brauchst das Passwort, das bei der Erstinbetriebnahme festgelegt wurde, oder das Standardpasswort, das auf der Reset-Karte aufgedruckt ist.





WICHTIG

Stelle sicher, dass die Verbindungsstärke (RSSI) mindestens -70 dBm, vorzugsweise aber konstant -50 dBm beträgt, um Fehlfunktionen und sporadische Systemrescans aufgrund von Verbindungsproblemen zu vermeiden! Die Signalstärke der go-e Ladestation findest du in ihrer App (Internet/Hardware-Informationen).

Verbindung

1. Wähle Einstellungen > Über > Firmware.
2. Aktualisiere die Firmware, wenn sie nicht auf dem neuesten Stand ist.

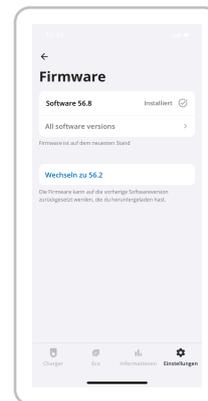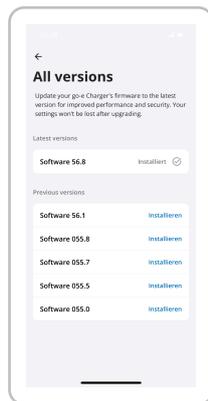




Konfiguration

HTTP-API v1 und v2 aktivieren:

1. Wähle Einstellungen > Verbindung > API Einstellungen.
2. Schalte Zugriff auf lokale HTTP-API v2 zulassen und Zugriff auf lokale HTTP-API v1 zulassen ein.

Schaltflächenfunktionen deaktivieren:

1. Wähle Einstellungen > Sicherheit > Zugangskontrolle.
2. Setze Strompegel und Ladevorgang starten auf Immer gesperrt.

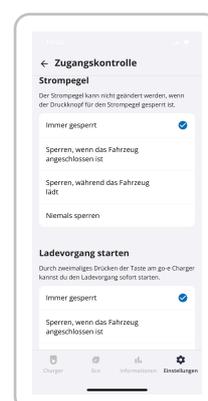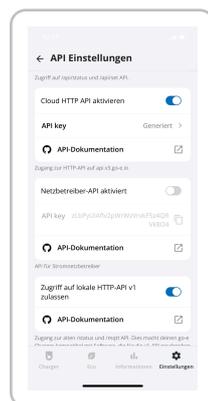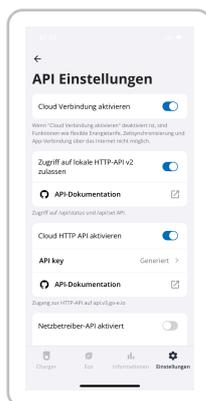


Schaltflächenfunktionen deaktivieren

Da die Ladestation von der gridBox gesteuert wird, müssen alle weiteren Kontrollmöglichkeiten über die App deaktiviert werden.

Um dies zu tun:

1. Gehe auf die Registerkarte **Einstellungen** und klicke auf **Sicherheit > Zugriff**.

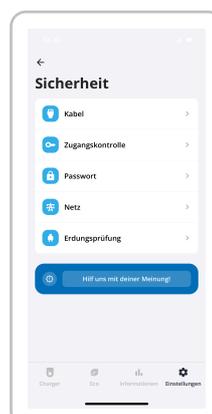

2. Setze sowohl **Stromstufe Auswahl** als auch **Ladevorgang starten** auf **Immer gesperrt**.

